


Programmierung der Fernbedienung einer LED Markise mit externer Steuerbox

Ohne App Steuerung:

- Ziehen Sie den Stecker der Markise aus der Steckdose
- öffnen Sie die externe Steuerbox auf der Rückseite (3 Schrauben)
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, die rote LED an der Box leuchtet
- Drücken Sie die Programmierungstaste in der Steuerbox, auf der Platine. Die grüne LED blinkt
- Drücken Sie die Stopp Taste außen an der Steuerbox, die grüne LED blinkt länger auf
- Drücken Sie die Up- Taste (obere Pfeiltaste) an der Fernbedienung, die grüne LED leuchtet auf und erlischt dann
- Deckel der Steuerbox wieder aufsetzen und zuschrauben.

Code addition of emitter specialized for lamp

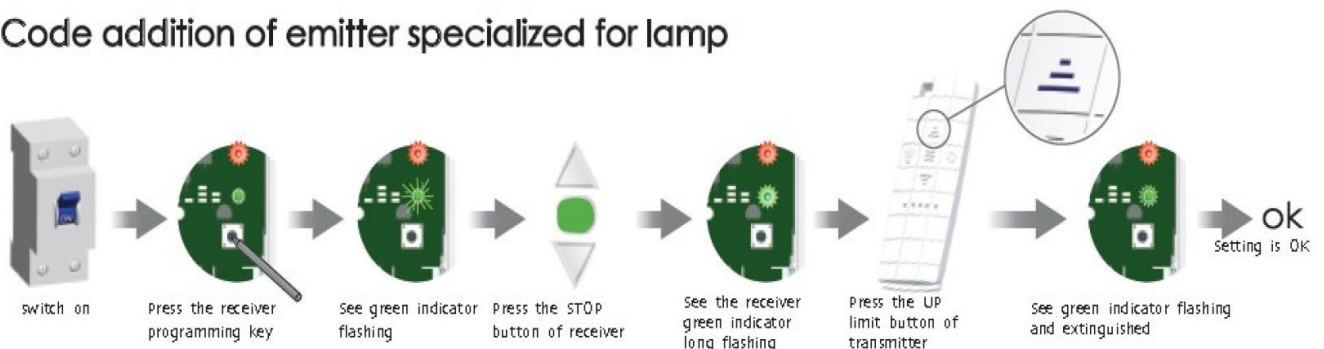

Mit App Steuerung:

- Ziehen Sie den Stecker der Markise aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden
- Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose
- Drücken Sie die Programmierungstaste „P2“ an der Steuerbox.
- Drücken Sie die Stopp Taste an der Steuerbox,
- Drücken Sie die Up- Taste (obere Pfeiltaste) an der Fernbedienung
- Für den Vorgang ab Einstecken des Steckers haben Sie 6 Sekunden Zeit.

